

Manual de instrucciones

Versión 1.0.3

prensa de cenador

DDP10_{335 9011}

DDP20_{335 9012}

DDP30_{335 9013}


DDP50_{335 9015}

Prefacio

Especificación técnica

Configuración y montaje

**Ersatzteilzeichnung - Recambio
dibujo de piezas**

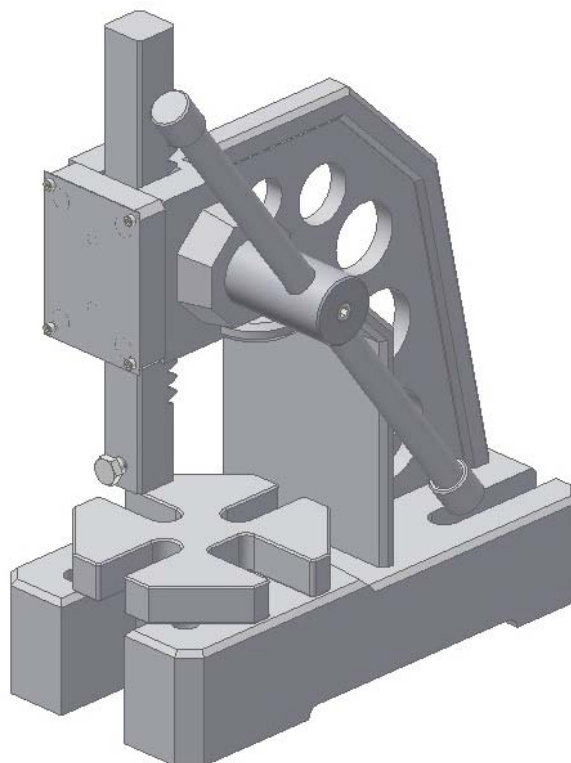

1 Prefacio

Estimado cliente, Muchas gracias por adquirir este producto fabricado por OPTIMUM.

Tenga en cuenta. La prensa de cenador no es una máquina en el sentido de la Directiva de Maquinaria. Este producto es accionado únicamente por la mano humana. No es posible una declaración de conformidad de la prensa de cenador de acuerdo con las directivas europeas vigentes, ya que la prensa de cenador no es un juguete, un aparato eléctrico, una máquina, un dispositivo médico, un ascensor o un equipo de protección personal.

¡Sin embargo, como usuario, debe observar estas instrucciones de funcionamiento para garantizar una puesta en marcha y un funcionamiento seguros!

Los daños causados por el incumplimiento de este manual de usuario no están sujetos a garantía. El distribuidor no aceptará responsabilidad por los defectos o problemas resultantes.


1.1 Uso previsto

La prensa de husillo es adecuada para operaciones de prensado o expulsión. No se permite aplicar fuerzas mayores mediante el uso de palancas adicionales.

Si la prensa de husillo se usa de una manera diferente a la descrita anteriormente, o si se modifica sin la aprobación de Maschinen Germany GmbH, entonces la prensa de husillo se está usando de manera incorrecta.


No seremos responsables de los daños resultantes de cualquier operación que no esté de acuerdo con el uso previsto.

Señalamos expresamente que la garantía expirará si la empresa Optimum Maschinen Germany GmbH no realiza ningún cambio constructivo, técnico o de procedimiento.

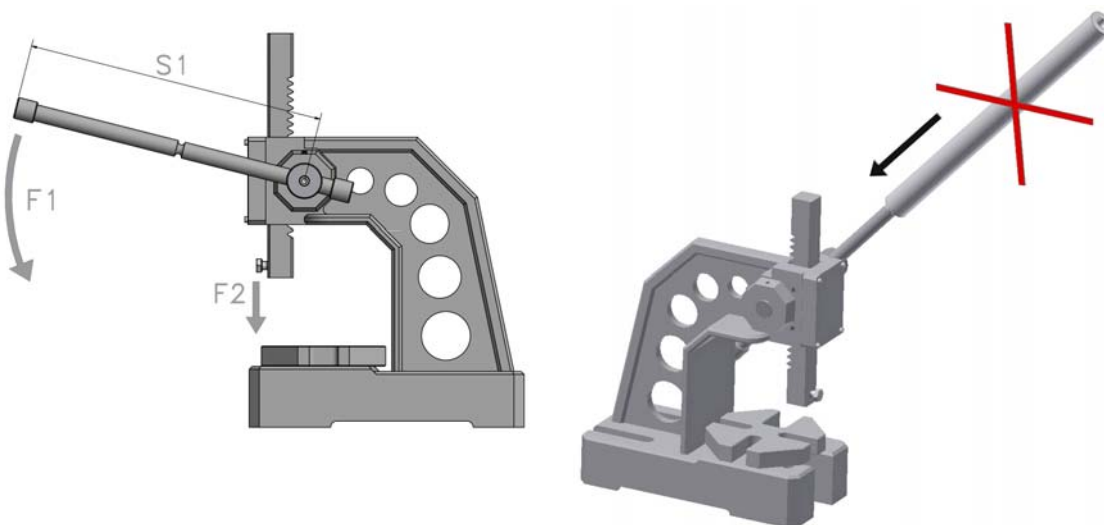



2 Especificación técnica

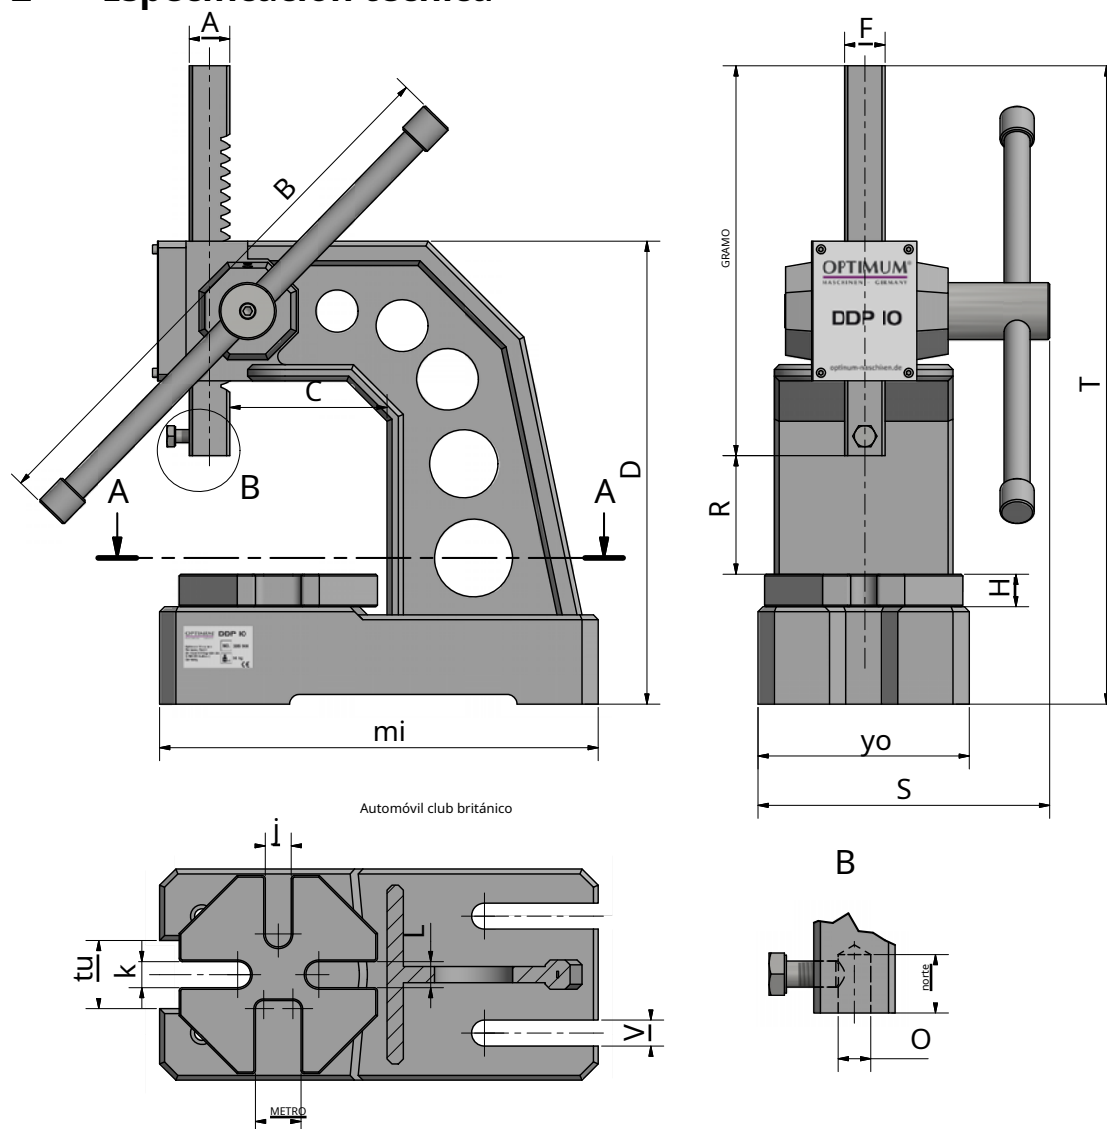

		A	B	C	D	mi	F	GRAMO	H	yo	j	k
DDP10	milímetro	25	340	95	285	270	25	240	20	130	dieciséis	dieciséis
DDP20		32	450	120	395	430	32	345	25	170	40	24
DDP30		38	600	150	545	455	38	455	32	205	42	28
DDP50		50	852	205	785	650	50	647	30	280	40	28
		L	METRO	norte	O	R	S	T	tu	V		
DDP10	milímetro	dieciséis	28	18	Ø10	100	180	410	42	dieciséis		
DDP20		24	24	25	Ø13	170	235	680	55	18		
DDP30		28	28	25	Ø13	260	260	850	70	21		
DDP50		18	68	35	Ø 16	500	345	1300	100	30		

DDP_GB_2.fm



DDP10	kg	15
DDP20		33
DDP30		55
DDP50		140

2.1 Efecto de fuerza

		DDP10		DDP20		DDP30		DDP50	
poder de la mano	F1	392.4 norte 40 kg	589 norte 60 kg	392.4 norte 40 kg	589 norte 60 kg	392.4 norte 40 kg	589 norte 60 kg	392.4 norte 40 kg	589 norte 60 kg
Longitud de la brazo de palanca	S1	305mm		405mm		540mm		850	
efecto de fuerza	F2	7480 norte 763 kg	11220 norte 1143 kg	8364 norte 853 kg	12555 norte 1280 kg	7705 norte 786 kg	11566 norte 1179 kg	10251 norte 1045 kg	15372 norte 1567 kg

3 Configuración y montaje


¡ADVERTENCIA!

Una prensa de husillo insuficientemente fijada puede volcarse.

Tenga en cuenta que la operación de la palanca crea un riesgo adicional de vuelco. Por lo tanto, la prensa de husillo debe fijarse. En la parte trasera hay huecos para fijar la prensa de husillo.



4 Ersatzteilzeichnung - Dibujo de repuestos

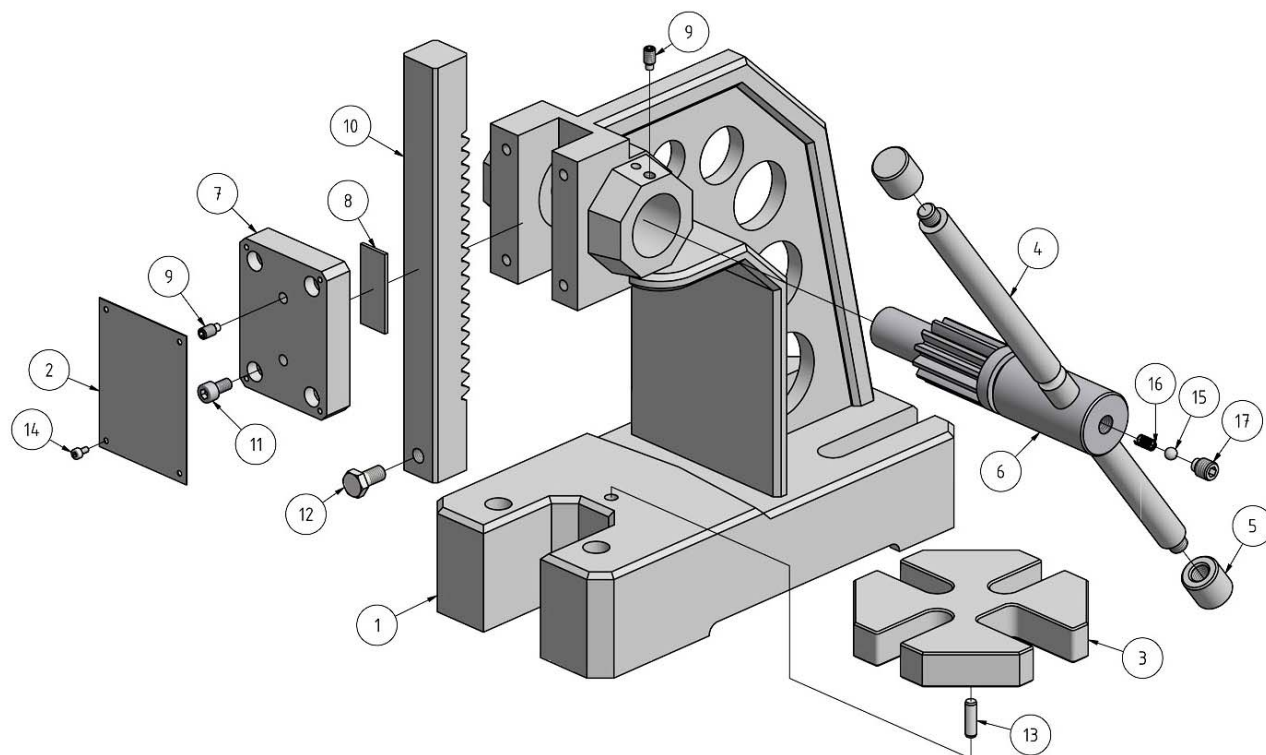

Drehhornpresse - Prensa de cenador - Ersatzteilliste - Lista de repuestos							
pos.	Bezeichnung	Descripción	Menge	Número de artículo			
			Cant.	Artículo No.			
				DDP10	DDP20	DDP30	DDP50
1	Gusskörper	Fundición	1	0335901001	0335902001	0335903001	0335901501
2	Etiqueta	Etiqueta	1		0335902002		
3	Placa de posición	Placa de posición	1	0335900101	0335900201	0335900301	0335900501
4	hebelstange	Varilla de palanca	1	0335900104	0335900204	0335900304	0335901504
5	Knopf	Mando	2	0335900105	0335900205	0335900305	0335901505
6	Ritzel	Piñón	1	0335900105	0335900205	0335900305	0335901506
7	Plato	Lámina	1	0335900112	0335900212	0335903007	0335901507
8	Spanplatte	Lámina	1				
9	Gewindestift	tornillo sin cabeza	3				
10	Stößel	RAM	1	0335900106	0335900206	0335900306	0335901510
11	Inbusschraube	Tornillo de cabeza hexagonal	4				
12	Sechskantschraube	tornillo hexagonal	1				
13	Zylinderstift	Perno cilíndrico	1				
14	Inbusschraube	Tornillo de cabeza hexagonal	4				
15	Stahlkugel	Bola de acero	1	0335900115	0335900215	0335900315	0335901515
16	Feder	Primavera	1	0335902016	0335902016	0335902016	0335901516
17	Gewindestift	tornillo sin cabeza	1			0335900317	

DDP_parts.fm

